

# COUVERTURE D'HIVER

**FIXATION PAR JONC PÉRIPHÉRIQUE ET SANDOWS "FIXKIT"  
ANCRAGE PAR PITONS À DOUILLE OU PAR PITONS ESCAMOTABLES**



## **NOTICE D'INSTALLATION ET CONSEILS D'UTILISATION**

***A lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.***

### **AVANT D'INSTALLER LA COUVERTURE**

Vérifier que les margelles ne présentent pas d'angles coupants et que les joints de finition soient bien lissés afin de limiter les points d'accroches risquant d'abîmer la couverture prématurément. Vérifier particulièrement les angles de margelles rentrant vers la piscine qui forment souvent un angle très pointu.

Ces vérifications seront particulièrement nécessaires si la piscine est exposée au vent.

Les accessoires suivants sont livrés avec la couverture :



Fixkits

#### **ANCRAGE PAR PITONS À DOUILLE**



Pitons à douille  
Ø 6 mm

OU

#### **ANCRAGE PAR PITONS ESCAMOTABLES**



Pitons escamotables

Vérifier que le nombre de chaque accessoire correspond bien avec celui de la fiche de contrôle jointe dans l'emballage.

**OUTILLAGE NECÉSSAIRE :**

- Cordeau et craie à tracer.
- Perceuse électrique.
- Forêt à béton Ø 12 mm pour les pitons à douille.
- Forêt à béton Ø 20 mm pour les pitons escamotables.
- Tournevis plat
- Marteau.

**NOMBRE DE PERSONNES NECÉSSAIRES À LA POSE :**

Deux personnes au minimum sont en général nécessaires à la pose d'une couverture. Cependant, si on dispose d'une couverture à bulles, une seule personne peut suffire.

**TEMPS DE POSE :**

Entre 1 et 2 heures suivant les dimensions de la piscine.

**PÉRIODICITÉ DE NETTOYAGE :**

Une fois par an, après la saison d'utilisation avant le rangement.

**MÉTHODES DE NETTOYAGE :**

- Nettoyeur à haute pression **avec de l'eau froide** : Conserver la buse de nettoyage au minimum à 40 cm de la couverture.
- Détergent COVERNET (Code 2397030) : répandre le détergent sur la couverture et broser légèrement. Laisser agir 2 minutes et rinçer à l'eau.

**Il est indispensable que la couverture soit absolument sèche avant de la plier pour la ranger. Toute humidité pourra créer des taches indélébiles dues à la moisissure .**

**CONSEILS**

En présence de grandes piscines (longueur supérieure à 12 mètres), la couverture risque de toucher l'eau de par son poids important. Pour éviter cela, il est conseillé de la supporter par des sangles de soutien (Code 2394020) disposées tous les 1,50 m.

Si un volet automatique équipe la piscine, il est conseillé durant la période d'hivernage :

- de laisser le tablier du volet déroulé sur la piscine afin d'éviter que les lames ne se tachent dans le coffre.
- de disposer la couverture d'hiver par dessus la piscine.

S'assurer que la couverture avec le poids des débris qu'elle pourra retenir au cours de l'hiver (feuilles et brindilles), ne puisse aller toucher le tablier sous peine de taches sur les lames par migration au travers du PVC. Des sangles de soutien pour couverture (Code 2394020) sont conseillées dans pareil cas.

**UTILISATION DES PITONS ESCAMOTABLES****Ouverture :**

Déverrouiller le noyau central en le tournant vers la droite à l'aide d'un large tournevis plat.

Laisser remonter le noyau d'environ 12 mm

Verrouiller le noyau en position haute en le tournant vers la gauche.

**Fermeture :**

Procéder aux opérations inverses



Verrouillage




Déverrouillage

## INSTALLATION DE LA COUVERTURE


TOUTES LES OPÉRATIONS SE RAPPORTANT AU SYSTÈME D'ANCRAGE NE SERONT EFFECTUÉES QU'À LA PREMIÈRE POSE DE LA COUVERTURE, LE SYSTÈME D'ANCRAGE (PITONS À DOUILLE OU PITONS ESCAMOTABLES) RESTANT EN PLACE POUR LES ANNÉES SUIVANTES.

1

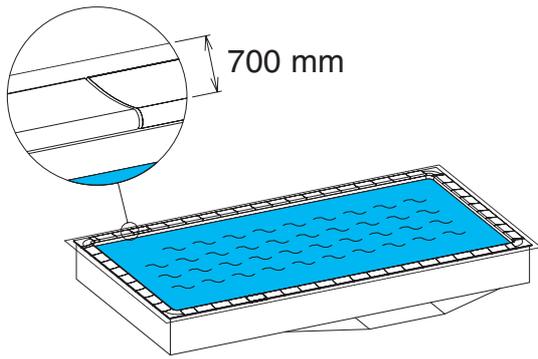


Tracer les axes de perçages des pitons à 700 mm du nez des margelles.

2

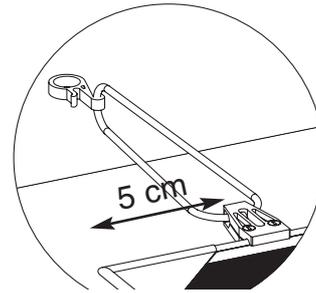


Positionner et centrer la couverture sur le bassin.  
(Afin de faciliter le positionnement de la couverture, il est conseillé de laisser la couverture à bulles sur le plan d'eau.)  
Fixer les Sandows FIXKITS sur la couverture, à 5 cm des angles, à l'aide des mâchoires qui viennent se clipser sur l'ourlet. Bien serrer les 2 vis à l'aide d'un tournevis plat.

3

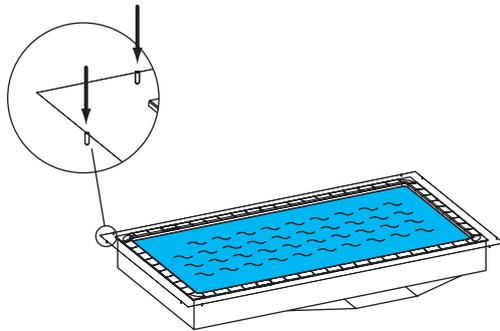

Percer dans les angles sur les axes de perçages tracés exactement en face des Fixkits sur une profondeur de 50 mm :  
- Ø 12 mm pour les pitons à douille  
- Ø 20 mm pour les pitons escamotables  
Il est important de ne pas décaler les perçages par rapport aux Fixkits.  
Enfoncer les pitons à douille ou les pitons escamotables dans les trous et au besoin les sceller.

4

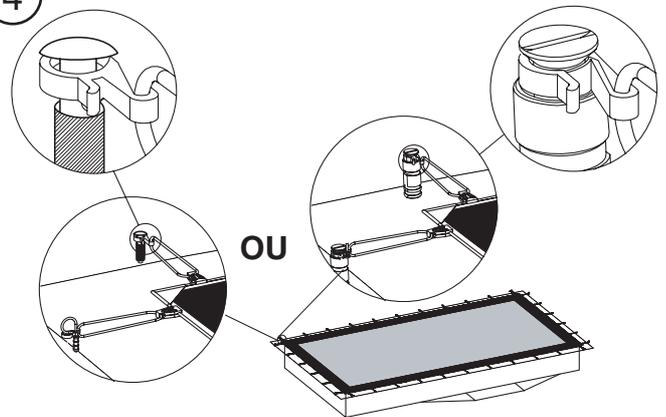

Retirer la couverture à bulle.  
Fixer les sandows aux pitons dans les angles :

**Pitons à douille** : Soulever les pitons et y accrocher les sandows.

**Pitons escamotables** : Verrouiller les pitons en position haute et y accrocher les sandows.


5

Fixer ensuite les autres Fixkits autour de la couverture. en les répartissant régulièrement sur les longueurs et les largeurs (un Fixkit environ tous les mètres est prévu dans la fourniture).

Percer en face de chaque Fixkit, au même diamètre que précédemment. Il est important de ne pas décaler les perçages par rapport aux Fixkits pour une bonne tension de la couverture.

Positionner les pitons à douille dans les trous et au besoin les sceller.

6

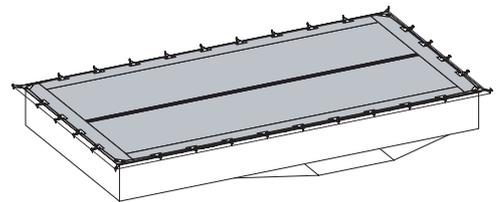

Fixer les Sandows sur les pitons comme décrit à l'étape 4, en commençant par le milieu des largeurs, et en s'assurant du bon centrage de la couverture.

Faire de même pour les longueurs de la couverture.

## APRÈS L'INSTALLATION

S'assurer :

- que les Sandows ne sont pas tendus à leur maximum et qu'ils peuvent jouer leur rôle d'amortisseurs.
- que la couverture est bien centrée par rapport aux margelles.
- qu'il n'y a pas de plis formés en contact avec les margelles, car le risque d'abrasion en serait augmenté.

## PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE

Vérifier de temps en temps :

- que les évacuations prévues pour l'eau de pluie ne sont pas obstruées par des objets extérieurs (feuilles, branches, objets divers, ...)
- qu'il n'y a pas de poids anormal faisant travailler les systèmes de fixation de façon continue et prolongée (accumulation d'eau, de neige, ...)
- que toutes les attaches sont bien fixées et en bon état pour assurer une tension parfaite de la couverture, garante de la longévité du produit.

## RANGEMENT DE LA COUVERTURE

Avant tout rangement de la couverture, il conviendra de la nettoyer, de la faire sécher, de la ranger dans son sac et de la stocker dans un endroit sec et à l'abri des rongeurs.

(Produit de nettoyage conseillé : Covernet (**Code 2397030**)).

Après avoir retiré la couverture,

### **Pitons à douille :**

Vérifier que les pitons à douille reviennent bien en position basse. Au besoin, les enfoncer.

### **Pitons escamotables :**

Mettre les pitons escamotables en position basse et les verrouiller.

## IMPORTANT

- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Attention : la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et correctement installée conformément aux instructions du fabricant ;
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile ;
- Contrôler l'absence de baigneur ou de corps étranger dans le bassin avant et pendant la manœuvre ;
- Ranger la manivelle nécessaire pour actionner la couverture hors de portée des enfants ;
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable ;
- Hormis pour les fonds mobiles, interdire de monter, marcher ou de sauter sur une couverture de sécurité ;
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation de la couverture ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.

